

TRANSMISSION PAR POULIES

SÉRIE S

18-25-30




- AVANCE MANUELLE
- TABLE FIXE, TÊTE DÉPLAÇABLE ET TOURNANTE
- TÊTE, BASE ET COLONNE EN FONTE



[+]

- Base avec rainures en « T »
- Échelle et butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Éjecteur de l'outil
- Couvercle de poulies avec micro d'arrêt
- Garde moteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur général
- Sélection du sens de rotation
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique dans armoire indépendante
- Protecteur de forets avec micro d'arrêt
- Normes CE

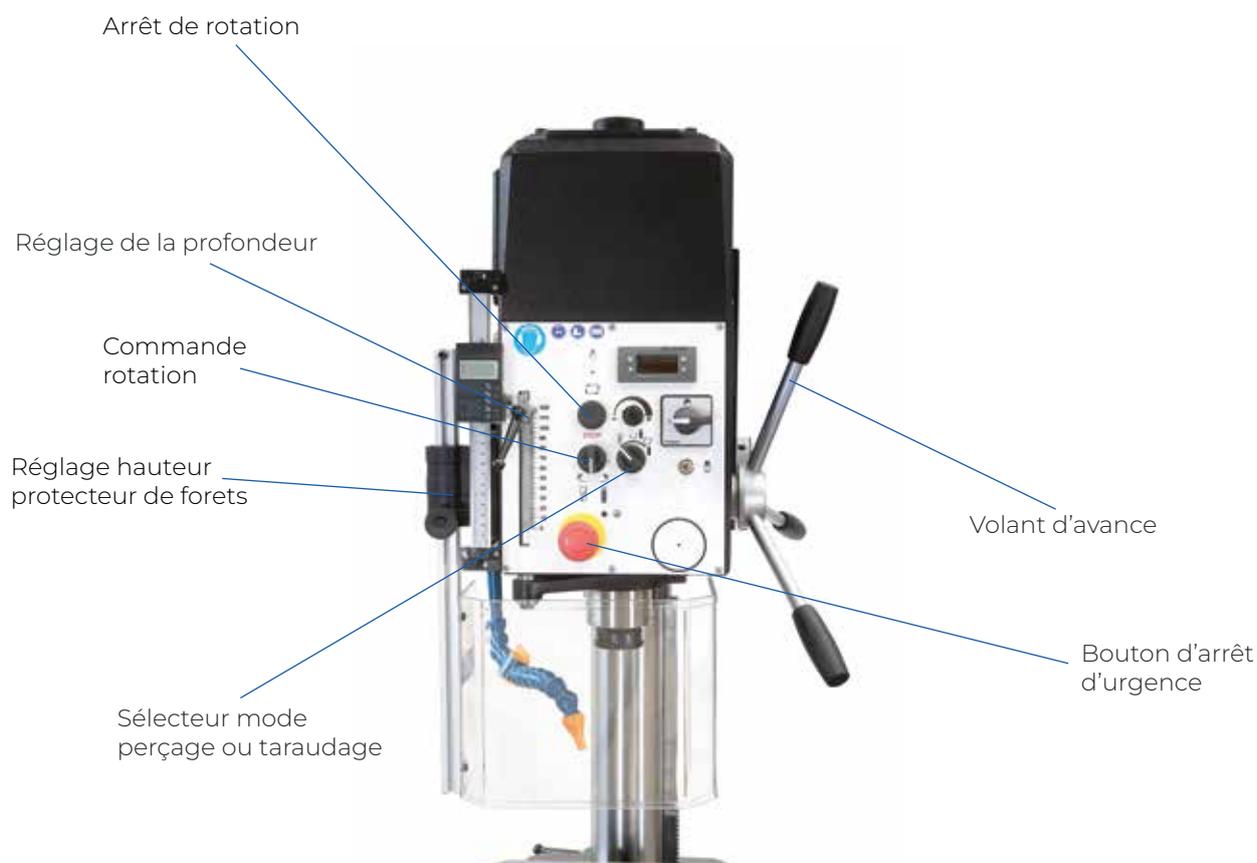

CARACTÉRISTIQUES		S.18	S.25	S.30
Capacité max. de perçage acier St. 50/60	Ø mm	18	25	30
Capacité max. de taraudage acier St. 50/60		M14	M18	M25
Cône Morse	N°	3		
Course max. de la broche (profondeur de perçage)	mm	120		
Puissance du moteur principal	kW	0,5/1	0,7/1,3	0,9/1,5
Transmission		Poulies		
Nombre de vitesses		10		
Plage de vitesse avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé	tr/min	245-355-490-710-835-1 240-1 670-2 000-2 480-4 000		
Plage de vitesse avec variateur 1 500 tr/min 50 Hz triphasé	tr/min	A)120-760 B)170-1 100 C)400-2 580 D)600-3 800 E)950-6 000		
Avance		Manuelle		
Dimensions de la table de travail (L x l)	mm	270 x 270	270 x 270	270 x 270
Diamètre de colonne	mm	100		
Distance du centre de la broche à la surface de la colonne	mm	250		
Poids net <i>Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire</i>	kg	190/230	190/230	190/230
Poids brut avec emballage <i>Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire</i>	kg	200/250		
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) <i>Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire</i>	mm	700 x 570 x 1 360 /700 x 570 x 1 840	700 x 570 x 1 360 /700 x 570 x 1 840	700 x 570 x 1 360 /700 x 570 x 1 840

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

CODE

10020	V - Volant frontal pour avance sensitive
10022	LBC - Lecteur digital de profondeur
10023	VE + TAK - Variateur électronique de vitesse et lecteur digital de vitesses
10042	IR/RS - Inversion automatique du sens de rotation pour taraudage manuel
10043	IR/RS-VE - Inversion automatique du sens de rotation pour taraudage manuel (pour modèles avec variateur)
10082	PKB - Armoire base avec tiroir et porte
10083	PKA - Armoire base avec 2 étagères (uniquement pour perceuses d'établi sans arrosage)
10084	PKC - Armoire base avec porte (uniquement pour modèles avec table intermédiaire fixe ou tournante)
10085	CC - Compteur de cycles (pour machines avec hydroblock)
10087	MIF - Table intermédiaire fixe
10088	MIG - Table intermédiaire tournante
10110	SC - Supplément de colonne 200 mm
10120	HB - Cycle automatique hydroblock
91118	ERB - Arrosage dans la base

**Sur machines avec table intermédiaire, le banc de base n'a pas de tiroir. (réf. PKC)*

ACCESSOIRES



PORTE-FORET



PORTE-TARAUD



CÔNES DE RÉDUCTION



ÉTAUX



PÉDALE



**COMMANDE
BIMANUELLE**



**TABLE DE
COORDONNÉES**



TÊTES MULTIBROCHES

TAK -
Écran digital du VE

LBC -
Lecteur digital de profondeur

ERB -
Arrosage

VE -
Variateur électronique de vitesses



DIMENSIONS

