


TRANSMISSION PAR POULIES

SÉRIE C

18-25-30



- AVANCE MANUELLE
- TABLE DÉPLAÇABLE ET TÊTE FIXE
- TÊTE, BASE ET COLONNE EN FONTE



ø 18 mm
ø 25 mm
ø 30 mm



M 14
M 18
M 25



0.5/1 kW
0.7/1.3 kW
0.9/1.5 kW



CM3



120 mm




ø 100 mm



250 mm

[+]

- Échelle et butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Éjecteur de l'outil
- Couvercle de poulies avec micro d'arrêt
- Garde moteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur général
- Sélection direction rotation
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique dans armoire indépendante
- Protecteur de forets avec micro d'arrêt
- Table fixe
- Normes CE

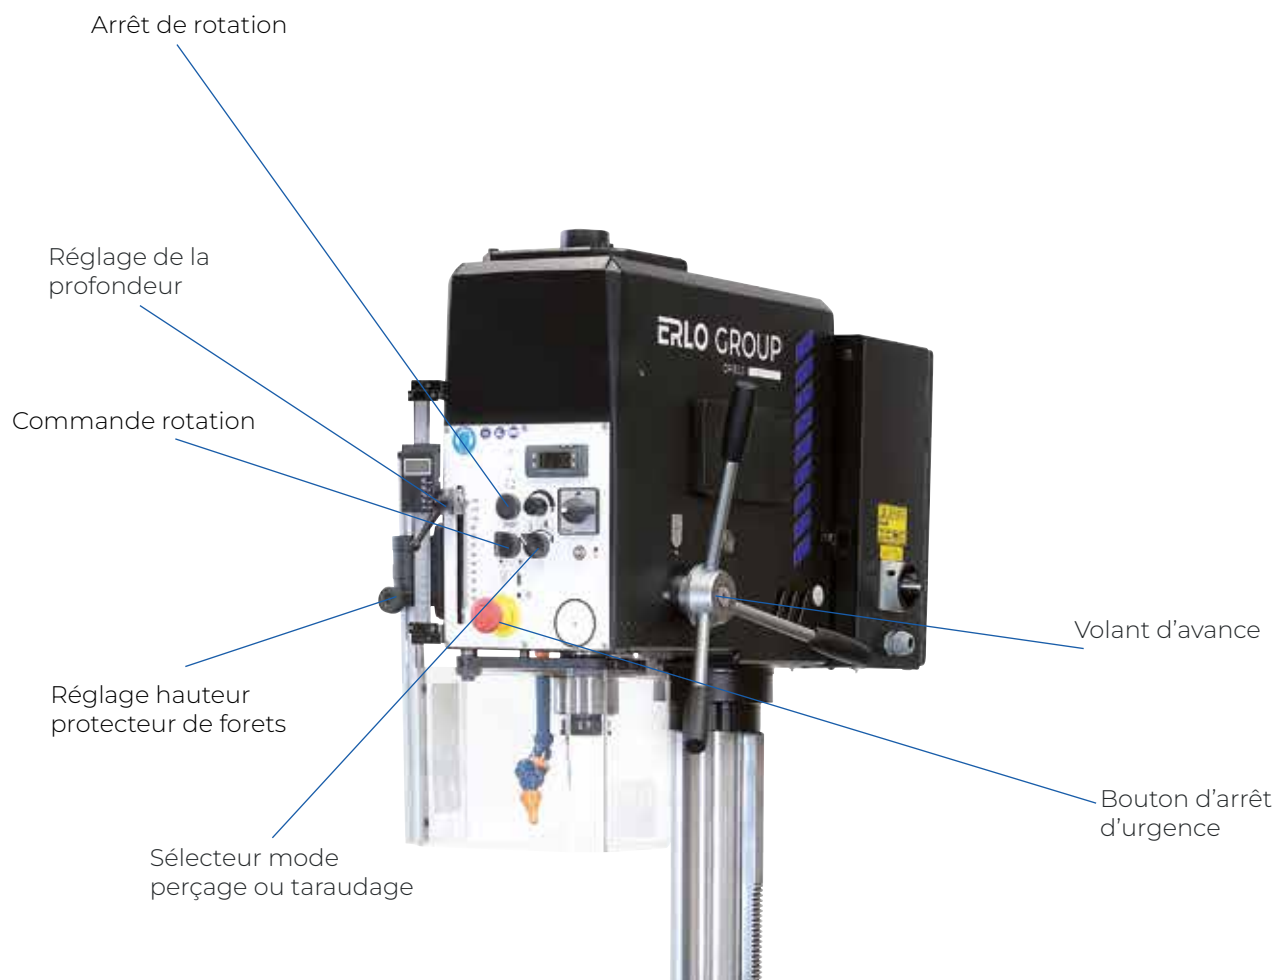

CARACTÉRISTIQUES		C.18	C.25	C.30
Capacité max. de perçage acier St. 50/60	Ø mm	18	25	30
Capacité max. de taraudage acier St. 50/60		M14	M18	M25
Cône Morse	N°	3		
Course max. de la broche (profondeur de perçage)	mm	120		
Puissance du moteur principal	kW	0,5/1,05	0,7/1,3	0,9/1,5
Transmission		Poulies		
Nombre de vitesses		10		
Plage de vitesse avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé	tr/min	245-355-490-710-835-1 240-1 670-2 000-2 480-4 000		
Plage de vitesse avec variateur 1 500 tr/min 50 Hz triphasé	tr/min	A)120-760 B)170-1 100 C)400-2 580 D)600-3 800 E)950-6 000		
Avance		Manuelle		
Dimensions de la table de travail (L x l)	mm	270 x 300	270 x 300	270 x 300
Diamètre de colonne	mm	100		
Distance du centre de la broche à la surface de la colonne	mm	250		
Poids net	kg	260	260	260
Poids brut avec emballage	kg	330	330	330
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	mm	2 100 x 570 x 800	2 100 x 570 x 800	2 100 x 570 x 800

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

CODE

10020	V - Volant frontal pour avance sensitive
10022	LBC - Lecteur digital de profondeur
10023	VE + TAK - Variateur électronique de vitesse et lecteur digital de vitesses
10042	IR/RS - Inversion automatique du sens de rotation pour taraudage manuel
10043	IR/RS-VE - Inversion automatique du sens de rotation pour taraudage manuel pour modèles avec variateur
20070	RHP - Système de taraudage automatique par vis mère (un pas de vis compris)
20082	MG - Table tournante
10085	CC - Compteur de cycles (pour machines avec hydroblock)
10110	SC - Supplément de colonne 200 mm
10120	HB - Cycle automatique hydroblock
91118	ERB - Arrosage dans la base

ACCESSOIRES



PORTE-FORET



PORTE-TARAUD



CÔNES DE RÉDUCTION



ÉTAUX



PÉDALE



**COMMANDE
BIMANUELLE**



**TABLE DE
COORDONNÉES**




TÊTES MULTIBROCHES

TAK -
Visualisateur du VE

LBC -
Lecteur digital de
profondeur

VE -
Variateur électronique
de vitesses

ERB -
Arrosage

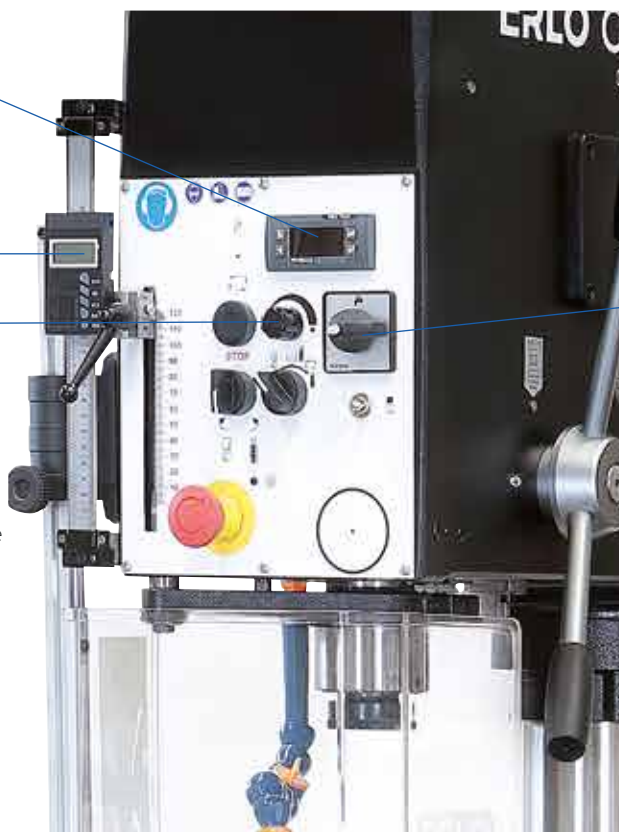

DIMENSIONS

