

TRANSMISSION PAR ENGRENAGES

SÉRIE SHE

25-30



- AVANCE AUTOMATIQUE DE TARAUDAGE
- TABLE FIXE, TÊTE DÉPLAÇABLE ET TOURNANTE
- TÊTE, BASE ET COLONNE EN FONTE



ø 25 mm
ø 30 mm



M 22
M 25



1.5 kW
2.2 kW



CM3



90 mm




ø 100 mm



250 mm

[+]

- Engrenages en acier trempés et rectifiés
- Table/base avec rainures en « T »
- Échelle et butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Éjecteur de l'outil
- Garde moteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Sélecteur cycle manuel/automatique
- Sélecteur cycle unique/continu
- Butées et micros réglables, profondeur, inversion et arrêt
- Dispositif de freinage par variateur
- Interrupteur général
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique dans armoire indépendante
- Protecteur de forets avec micro d'arrêt
- Graissage permanent des engrenages par pompe automatique
- Normes CE

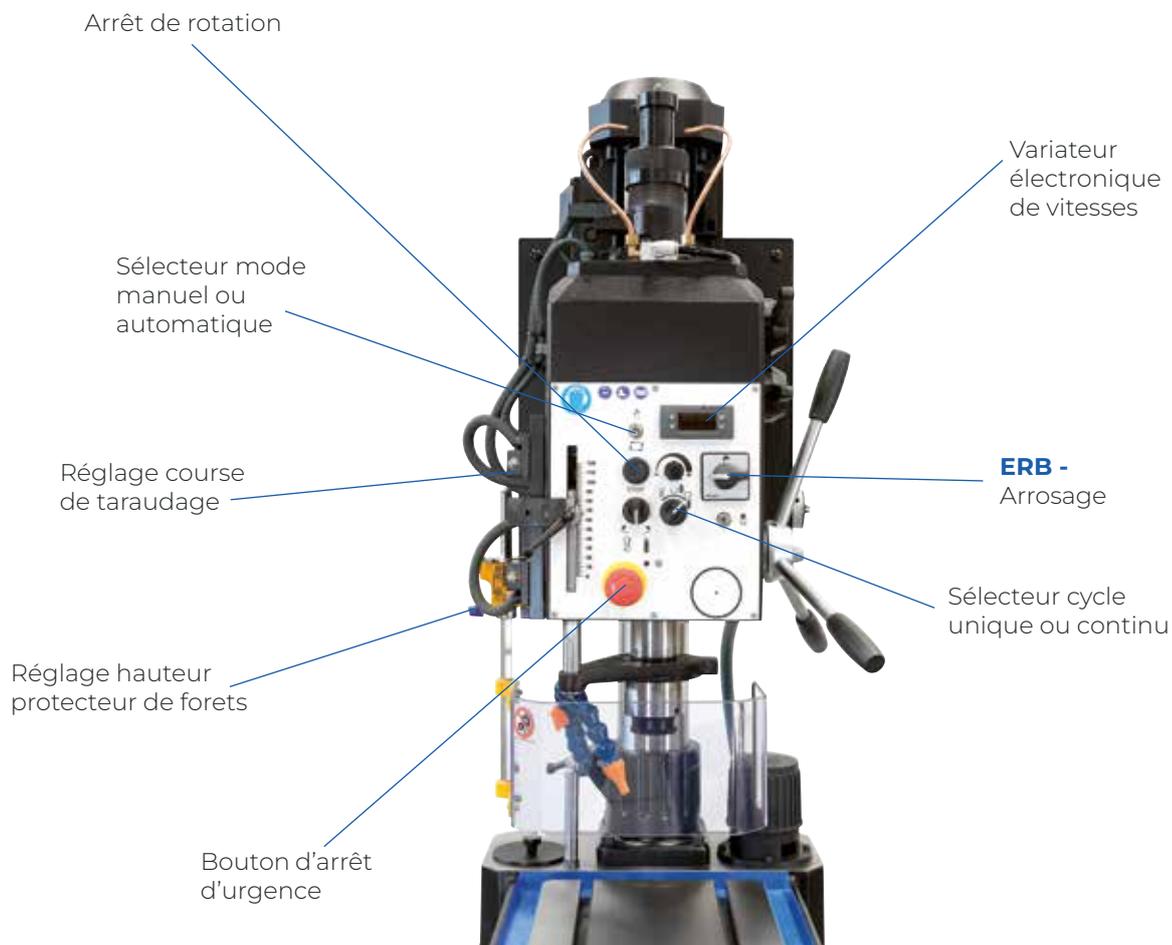

CARACTÉRISTIQUES		SHE.25	SHE.30
Capacité max. de perçage acier St. 50/60	Ø mm	25	30
Capacité max. de taraudage acier St. 50/60		M22	M25
Cône Morse	N°	3	
Course max. de la broche (profondeur de perçage)	mm	90	
Puissance du moteur principal	kW	1,5	2,2
Transmission		Engrenages	
Nombre et gamme de vitesses (sans variateur)	tr/min	(8) 65-125-185-365-540-1 055-1 560-3 060	
Avance		Manuelle	
Dimensions de la table de travail (L x l)	mm	270 x 270	
Diamètre de colonne	mm	100	
Distance du centre de la broche à la surface de la colonne	mm	250	
Poids net <i>Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire</i>	kg	200	
Poids brut avec emballage <i>Sans table intermédiaire et avec table intermédiaire</i>	kg	260	
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	mm	890 x 640 x 1 350	

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

CODE

10020	V - Volant frontal pour avance sensitive
10022	LBC - Lecteur digital de profondeur
10075	HGP-S - Vis mère additionnelle, pas spécial
10080	HGP-S - Vis mère additionnelle, pas standard
10082	PKB - Armoire base avec porte et étagères
10083	PKA - Armoire base avec 2 étagères (uniquement pour perceuses d'établi SANS arrosage)
10084	PKC - Armoire base (uniquement pour modèles avec table intermédiaire)
10087	MIF - Table intermédiaire fixe
10088	MIG - Table intermédiaire tournante
10085	CC - Compteur de cycles
10110	SC - Supplément de colonne 200 mm
91118	ERB - Arrosage dans la base

**Sur machines avec table intermédiaire, le banc de base n'a pas de tiroir. (réf. PKC)*

ACCESSOIRES



PORTE-TARAUD



ÉTAUX




PÉDALE








TÊTES MULTIBROCHES




**COMMANDE
BIMANUELLE**

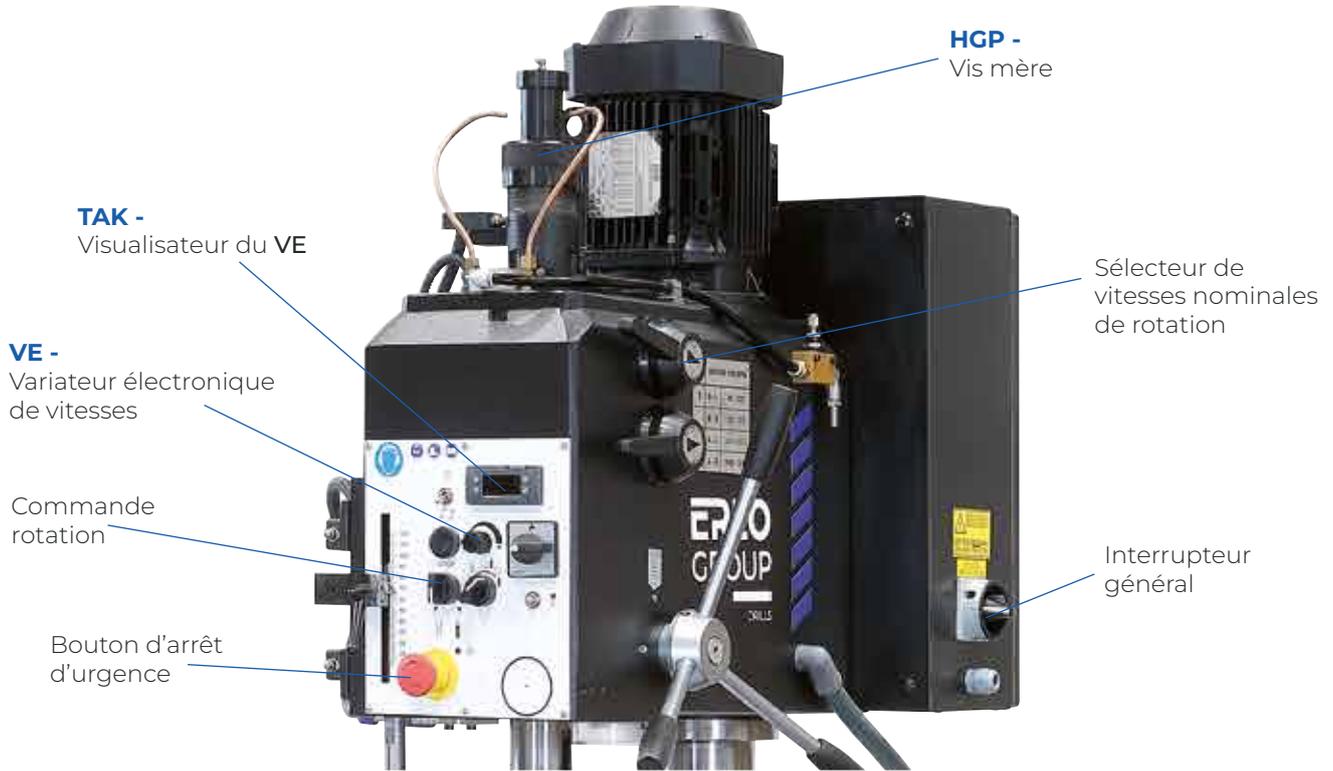

DIMENSIONS

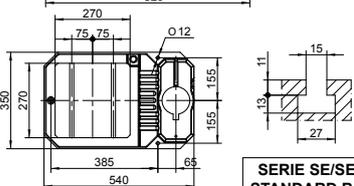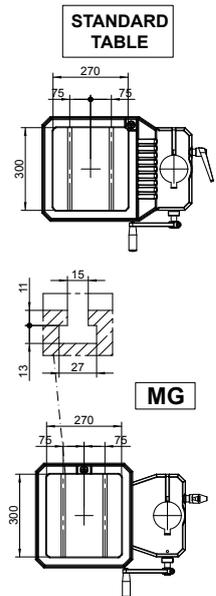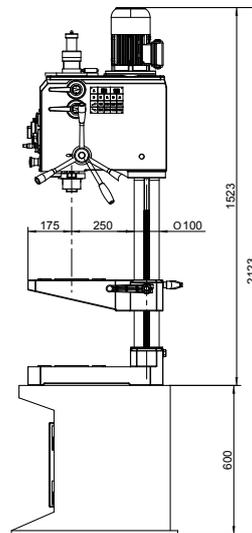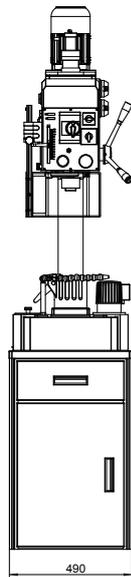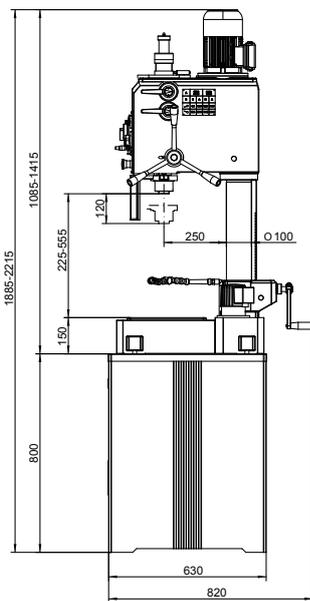

**SERIE SE/SEA
STANDARD BASE**

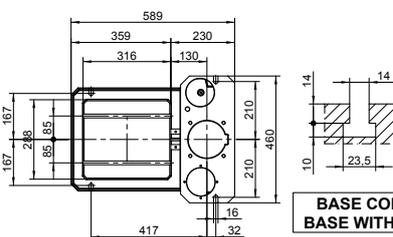

**BASE CON REFRIGERACIÓN
BASE WITH COOLANT SYSTEM**